COSCO®

©2011 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved. Todos derechos reservados.
www.djgusa.com (800) 544-1108 www.coscojuvenile.com
Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
09/26/11 4358-4423E

Flat Fold High Chair

03354, HC146 User Guide

Weight: up to 50 lbs (22.7 kg)

⚠ WARNING:

PREVENT serious injury or death from falls or sliding out.

- Adult assembly required.
- CAUTION: Keep small parts away from children during assembly.
- Always secure child in the restraint belt.
- Always keep child in view while in high chair.
- Never leave child unattended.
- Do not lift or move high chair with child in it.
- Never use near stairs.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.

Keep These Instructions For Future Use

- Read all instructions before assembly and use of high chair.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.coscojuvenile.com. Have ready the model number (03354, HC146) and date code (manufacture date) located on back of seat.

Tool needed for assembly: Phillips head screwdriver.
Before Assembly: Wipe down tray with a soft cloth and warm soapy water.

Parts List

- A High chair
- B Tray
- C Footrest
- D Feet (4)
- E Screws (4)

Silla Alta "Flat Fold"

03354, HC146 Guía del Usuario

Peso: hasta 50 libras (22.7 kg)

⚠ ADVERTENCIA: PREVENGA

la ocurrencia de lesiones graves o muertes provocadas por caídas o deslizamientos.

- El armado debe ser realizado por un adulto.
- PRECAUCIÓN: Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera delalcance de los niños.
- Asegure siempre al niño utilizando el sistema de retención.
- Mientras el niño esté sentado en la silla alta, téngalo siempre a la vista.
- Nunca deje al niño sin atención.
- No levante o mueva la silla alta cuando el niño esté en ella.
- No la utilice nunca cerca de escaleras.
- El niño debe permanecer asegurado en la silla alta en todo momento utilizando el sistema de retención. La bandeja no ha sido diseñada para sostener al niño en la silla.
- Se recomienda que sólo utilicen la silla alta los niños que puedan permanecer sentados sin asistencia.

Guarde estas instrucciones para su uso futuro

- Antes de armar y usar la silla alta, lea detenidamente todas las instrucciones.
- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.coscojuvenile.com. Tenga a mano el número de modelo (03354, HC146) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentran en la parte posterior del cesto asiento.

Herramienta necesaria para el ensamble: Destornillador tipo Phillips.
Antes de armar: Limpie la bandeja con un paño suave y agua jabonosa tibia.

Lista de piezas

- A Silla alta
- B Bandeja
- C Apoyapiés
- D Patas (4)
- E Tornillos (4)

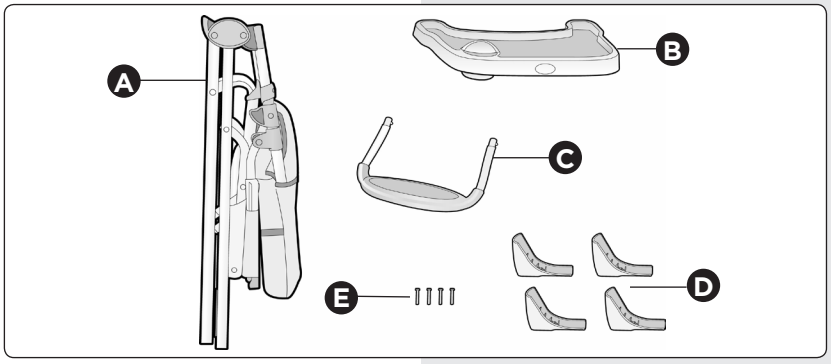

To Assemble

1 Unfold:
Rotate cloth-covered seat up and back to unfold frame **(Figure 1)**.

2 Footrest:
Insert footrest tubes into high chair frame until pins "click" into place **(Figure 2)**.

3 Feet:
Position flat part of foot facing down. Secure four feet to high chair frame using screws provided **(Figure 3)**.

4 Tray:
Depress side handles and slide tray onto high chair frame **(Figure 4)**.

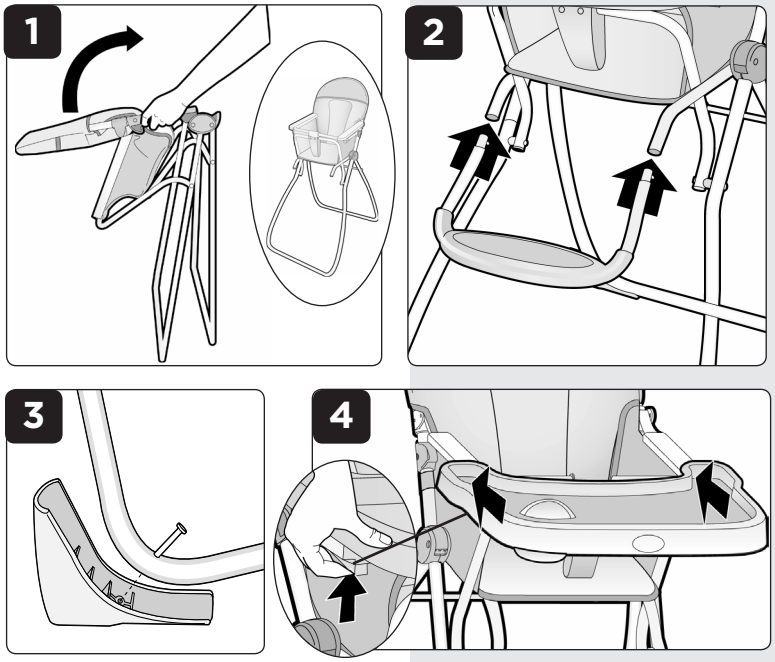

Armado

1 Para desplegar:
Haga girar el asiento de tela hacia arriba y hacia atrás para desplegar el armazón **(Figura 1)**.

2 Apoyapiés:
Inserte los tubos del apoyapiés en el armazón de la silla alta hasta que las clavijas se encajen en posición **(Figura 2)**.

3 Patas:
Coloque la parte plana de la pata hacia abajo. Asegure las cuatro patas al armazón de la silla alta utilizando los tornillos provistos **(Figura 3)**.

4 Bandeja:
Presione las manijas laterales y deslice la bandeja sobre el armazón de la silla alta **(Figura 4)**.

Using High Chair

1 Restraint System:
Place child in seat, with crotch strap between the child's legs. Fasten both buckles **(Figure 1)**. Adjust straps to tighten snugly so you can comfortably slide your finger between the strap and your child **(Figure 1a)**.
NOTE: Push button to release buckle.

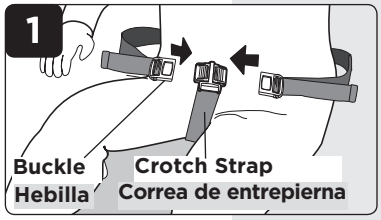

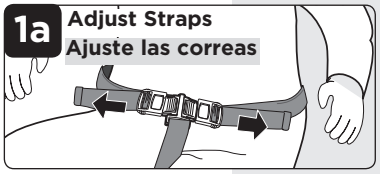

⚠ WARNING:
- Always secure child in the restraint belt.

Cómo usar la silla alta

1 Cinturón de retención:
Siente al niño en la silla alta y coloque la correa de entrepierna entre las piernas del niño. Enganche ambas hebillas **(Figura 1)**. Tire de las correas para ajustarlas (de modo que se pueda deslizar cómodamente un dedo entre la correa y el bebé **(Figura 1a)**.
NOTA: Para destrabar la hebilla, oprima el botón.

⚠ ADVERTENCIA:
- Asegure siempre al niño utilizando el sistema de retención.

2 Tray:
To adjust: Depress side handles and slide tray forward or backward for adjustment **(Figure 4 above)**.
To remove: Depress side handles and pull out completely.

2 Bandeja:
Para ajustar: Presione las manijas laterales y deslice la bandeja hacia delante o hacia atrás para ajustarla **(Figura 4, arriba)**.
Para extraer: Oprima las manijas laterales y tire completamente hacia afuera.

3 To Fold:
Pull up latch release triggers on sides of high chair and rotate seat foward and down **(Figure 2)**.

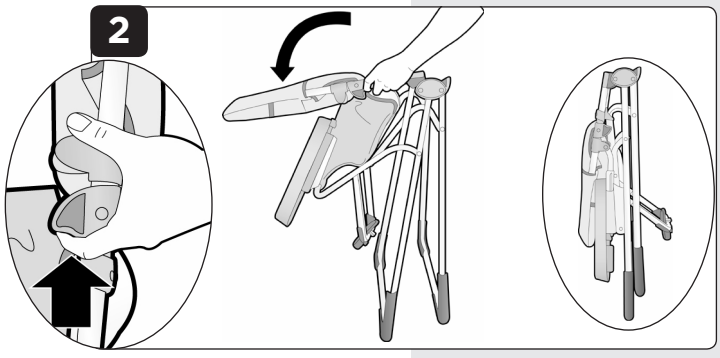

3 Para plegar:
Lleve hacia arriba los gatillos de liberación de las trabas a los lados de la silla alta y haga girar el asiento hacia delante y hacia abajo **(Figura 2)**.

High Chair Care and Maintenance

High chair, seat pad and tray: Wipe with soft cloth dampened with soapy water and towel dry. Restraint and crotch straps should be surface washed and air dried only. Do not place in washing machine or dryer.

Cuidado y mantenimiento de la silla alta

Silla alta, almohadilla del asiento y bandeja: Limpie con un paño suave humedecido con agua jabonosa tibia y seque con una toalla. Las correas de retención y de la entrepierna deben limpiarse en su superficie únicamente y debe dejarlas secar al aire. No colocar en la lavadora ni en la secadora.